






NXG-1820-EUR touch codeklavier gebruikershandleiding



Inleiding

De NXG-1820 is een gebruiksvriendelijk grafisch touch codeklavier voor gebruikers van het xGen beveiligingssysteem. Het biedt een eenvoudige bediening met de vinger, dankzij zijn heldere 3.5" aanraakscherm met eenvoudig te begrijpen grafische pictogrammen.

Navigeren naar het NXG-1820E aanraakscherm

Status en informatie verschijnt doorgaans in het bovenste gedeelte van het scherm.


De gebruikersfuncties bevinden zich in het midden van het scherm. Navigatieknoppen   verschijnen hier om omhoog en omlaag te bladeren door de lijsten. Linker- en rechterpijlen   schakelen naar het vorige/volgende item. Soms verschijnt een knop "Ga naar"  om rechtstreeks naar het gewenste item te navigeren.

De onderste taakbalk bevat doorgaans een knop terug  om terug te keren naar het vorige scherm en een startknop  om de huidige instellingen op te slaan en terug te keren naar het startscherm.


Een PIN-code invoeren


U heeft een geldige PIN-code nodig om toegang te krijgen tot uiteenlopende functies en systeeminformatie.

Na een periode van inactiviteit verschijnt een screensaver en deze gaat in stroombesparing. Tik op het scherm om het uit de ruststand te halen. Er verschijnt een scherm waarin u gevraagd wordt om uw code in te voeren. Er is een geldige PIN nodig om het scherm te ontgrendelen en het systeem te openen.

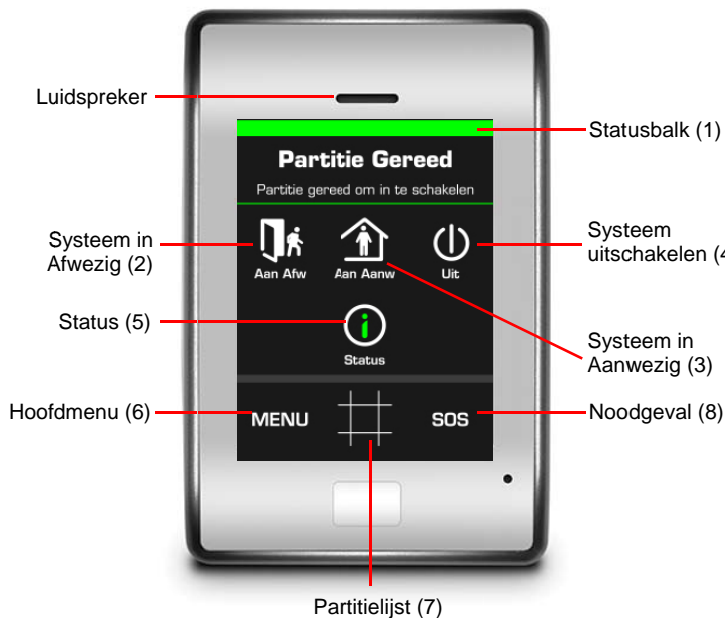

1. Systeem statusbalk – deze kleur gecodeerde paragraaf geeft gedetailleerde informatie over uw systeem.
2. Afwezig - raak deze knop aan om het systeem in Afwezig mode in te schakelen.
3. Aanwezig - raak deze knop aan om het systeem in Aanwezig mode in te schakelen.
4. Uit - raak deze knop aan om het systeem uit te schakelen en foutberichten te bevestigen.
5. Status – raak deze knop aan voor een gedetailleerde status over partities, zones en modules.
6. Menu – raak deze knop aan om de menu's te openen.
7. Partitielijst – raak deze knop aan om partitiegegevens te bekijken.
8. SOS – raak deze knop aan om noodgevalfuncties en de informatie voor installateurs te openen.

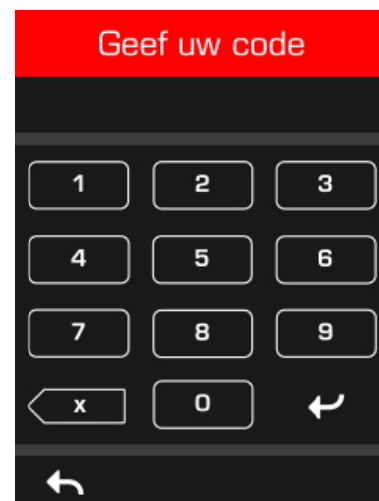

Voer een geldige gebruikerscode in, gevolgd door ENTER . Gebruikerspincodes kunnen tussen de 4 en 8 cijfers lang zijn. De standaard hoofdgebruikerscode is 1234.

Druk op de toets Verwijderen  als u een fout maakt.

Als de PIN-code ongeldig is voor de functie die u probeert te openen, wordt u terug naar het startscherm gebracht.

Machtigingen worden toegewezen aan gebruikers en codeklavieren om te bepalen welke functies een gebruiker kan openen en op welke tijdstippen. Indien u een functie niet kunt openen, dient u contact op te nemen met uw installatiebedrijf of bouwmanager.

Systemestatus

De xGen geeft bovenaan in het hoofdscherm kleurgecodeerde systeemstatusberichten weer.



- Rood – kritieke berichten inclusief alarm
- Geel – zones geblokkeerd
- Blauw – systeem (fout) toestanden aanwezig, zo snel mogelijk herstellen of systeem is ingeschakeld
- Groen – systeem is normaal

Uw systeem inschakelen in de Afwezig mode

Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.

Raak de Afwezig of Afwezig + knop aan om uw systeem in Afwezig modus in te schakelen:



Het pictogram verandert in rood wanneer het alarmsysteem is ingesteld in afwezig modus.

Er klinkt een zoemtoon (piepton) om de vertraagde toegang aan te kondigen. Verlaat het gebouw in deze periode.

Indien multipartitiebeheer is ingeschakeld op uw systeem, wordt de Afwezig + knop weergegeven.

Er verschijnt ook een nummer boven het pictogram om het aantal partities aan te duiden die zich in deze status bevinden.

Er moet een geldige PIN-code ingevoerd worden om vast te stellen welke machtigingen de PIN-codes hebben, dit omvat welke partities en op welk tijdstip/dag die gebruiker toegang heeft.

Uw systeem inschakelen in de Aanwezig mode

Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.

Raak de Aanwezig of Aanwezig + knop aan om uw systeem in Aanwezig modus in te schakelen:



Het pictogram verandert in geel wanneer het alarmsysteem is ingesteld in aanwezig modus.

In aanwezig modus worden doorgaans een of meer zones geblokkeerd. Raadpleeg de kleurgecodeerde paragraaf in het bovenste gedeelte van het scherm om de zones te bekijken die geblokkeerd zijn of ga naar Status-menu.

Indien multipartitiebeheer is ingeschakeld op uw systeem, wordt de Aanwezig + knop weergegeven.

Er verschijnt ook een nummer boven het pictogram om het aantal partities aan te duiden die zich in deze status bevinden.

Er moet een geldige PIN-code ingevoerd worden om vast te stellen welke machtigingen de PIN-codes hebben, dit omvat welke partities en op welk tijdstip/dag die gebruiker toegang heeft.

Een of meer partities uitschakelen

Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.

Doorgaans klinkt de zoemtoon (continue toon) om de ingangstijd aan te kondigen.

Raak de Uit of Uit + knop aan om uw systeem uit te schakelen:



Indien multipartitiebeheer is ingeschakeld op uw systeem, wordt de Uit + knop weergegeven.


Er verschijnt ook een nummer boven het pictogram om het aantal partities aan te duiden die zich in de status bevinden waar het pictogram voor staat.

Er moet een geldige PIN-code ingevoerd worden om vast te stellen welke machtigingen de PIN-codes hebben, dit omvat welke zones en op welk tijdstip/dag die gebruiker toegang heeft.

Uitschakelen na een alarm

Wanneer zich een alarmtoestand voordoet, laat het scherm mogelijk een constante piepton horen.

Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.

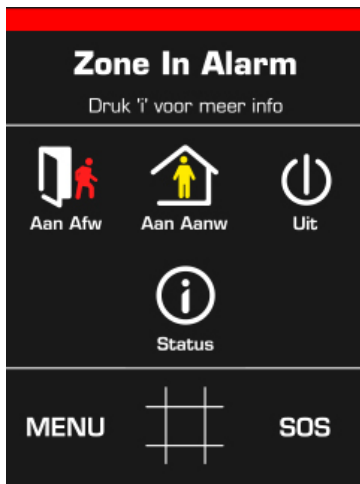

De kleurgecodeerde paragraaf geeft meer informatie over de alarmtoestand, inclusief de zonebeschrijving (indien van toepassing).

Raak de Status-knop aan voor meer informatie. De partitie en zone(s) die het alarm veroorzaakten worden weergegeven. Raak de partitie of het zonenummer op het scherm aan voor een beschrijving.

Raak Details aan voor meer informatie over het type alarm:




Raak de Uit of Uit + knop aan om de alarmtoestand te bevestigen en de partitie(s) uit te schakelen:



Status

Om gedetailleerde statusinformatie weer te geven over partities, zones en modules voert u een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen en raak de Status-knop aan:



Voer een geldige PIN-code in met machtigingen om de systeemstatus te bekijken: Het volgende scherm verschijnt:



De bovenste drie knoppen schakelen de statusweergave tussen partities, zones en xGen-modules.

Met de linker- en rechterpijlen kunt u de resultaten filteren zodat alleen geselecteerde evenementen worden weergegeven.

- Partiefilters – niet gereed, afwezig aan, aanwezig aan, in alarm
- Zonefilters – niet gereed, geblokkeerd, deurbel aan, in alarm, in sabotage, draadloos of brand, alle status uitgezonderd deurbel
- Modulefilters – tijd-datum, hoofdvoeding, batterij, sabotage behuizing, sirene, stroom, telefoonlijn, Ethernetverbinding, Ethernetcommunicatie, draadloze verbinding, draadloze communicatie, uitbreiding


Raak de omhoog- en omlaagpijlen aan om meer partities, zones en toestellen te zien indien beschikbaar.

De lijst- en roosterknoppen om te schakelen tussen een lijst- en een roosterweergave:






Weergave partitielijst

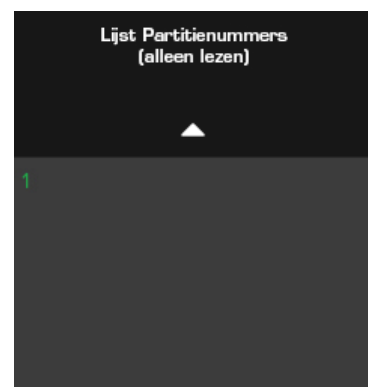Indien uw systeem over meerdere partities beschikt, raakt u de knop Overzicht partiestatus (onderstaand weergegeven) op het hoofdscherm aan om de partities weer te geven:

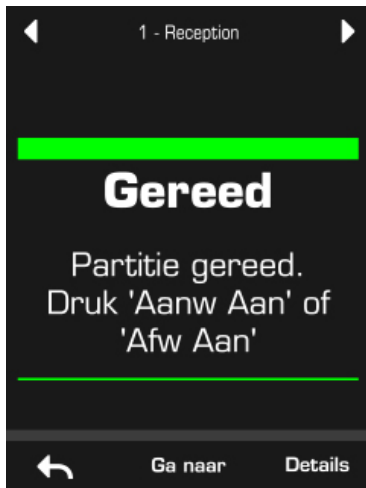

Druk op een partitienummer om het partiestatusscherm weer te geven:



Met de  en  pijltoetsen kunt u door alle beschikbare partities bladeren en hun status raadplegen.

Noodgeval paniekknoppen

Raak de SOS-knop op het hoofdscherm aan om paniekknoppen weer te geven (indien ingeschakeld door uw installatiebedrijf):



Op dit scherm houdt u de desbetreffende knop gedurende 2 seconden ingedrukt om manueel brandalarm, manueel medisch alarm of manueel politie alarm te activeren.


Om een hoorbaar noodgeval paniekalarm stil te zetten – keer terug naar het startscherm, raak de Status-knop aan en schakel de partitie uit.



Navigeren naar het Hoofdmenu

Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.

Raak MENU aan om de gebruikersmenu-instellingen te openen. U heeft een geldige PIN-code nodig om de menu's te bekijken waar u toegang tot heeft. Een hoofdgebruiker zal meer opties hebben dan een standaardgebruiker.

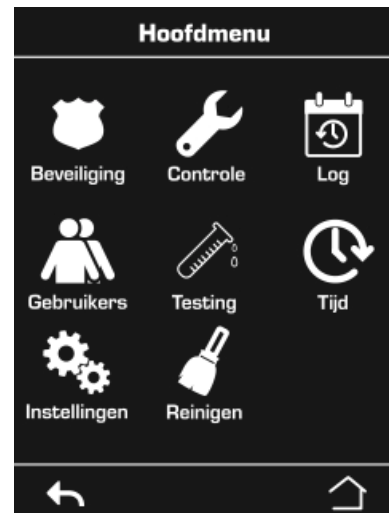

Beveiliging

Partities - via dit menu kunt u elke partitie van het beveiligingssysteem weergeven en bedienen.

Zones - via dit menu kunt u zonestatus bekijken, zones blokkeren, deurbelfunctie voor een zone in-/uitschakelen.

Rookdetector resetten - met deze knop voert u een reset uit op rookdetectors die op uw xGen beveiligingssysteem zijn aangesloten. Na elk brandalarm of fout moet een reset gebeuren.

Controle

Actie - acties weergeven en activeren, snelkoppeling naar actieprogramming.

Log

Dit menu geeft u toegang tot het xGen evenementenlogboek. Het evenementenlogboek toont het meest recente evenement aan. Raak de pijltoets omhoog aan om een eerder evenement te zien. Raak de pijltoets omlaag aan om een volgend evenement te zien. Elk evenement is genummerd. "1" vertegenwoordigt het meest recente evenement. Er worden tot maar liefst 1024 evenementen opgeslagen.

Gebruikers

Toevoegen.Wijzigen– een bestaande gebruikersnaam, PIN-code, profiel of planning toevoegen of wijzigen.

Weergeven – een bestaande gebruikersnaam, PIN-code, profiel of planning weergeven.

Verwijderen - een gebruiker uit het systeem verwijderen.

Status - de status van een gebruiker weergeven.

Kopiëren - (een) bestaande gebruiker(s) dupliceren.

Zoeken op PIN – zoek een gebruiker als u hun volledige PIN-code heeft.

Testing

Sirene – test de sirene.

Batterij – test de batterij.

Communicatie (Telefoonlijn) – test de telefoonlijn.

Looptest - selecteer zones voor de looptest mode.

Tijd

Tijd en datum - stel de tijd en datum in.

Vakantie - bekijk de geprogrammeerde vakanties, snelkoppeling naar vakantieprogrammering.

Instellingen

Codeklavier - instellingen codeklavier aanpassen:

- Volume – instellen volume codeklavier.
- Display – stel helderheid scherm in, screensaver time-out.

Labels – namen of berichten instellen:

- Partities – geef een eigen naam aan partities.
- Zones – geef een eigen naam aan zones.
- Uitgangen – geef een eigen naam aan uitgangen.
- Welkomsbericht – verschijnt tijdens ingangstijd.
- Vertrekbericht – verschijnt tijdens uitgangstijd.
- Rapportage
- Status – bekijk verbindingstatus, bekijk centralegegevens.

Reinigen

Schakel het NXG-1820E aanraakscherm gedurende 20 seconden uit zodat het schoongemaakt kan worden zonder functies te activeren.

Bijkomende functies uitvoeren

Zones blokkeren

Het menu zoneblokkage wordt gebruikt voor het blokkeren (isoleren) van geselecteerde zones in uw beveiligingssysteem. Een geblokkeerde zone kan geen alarm activeren, aangezien het tijdelijk uit uw systeem wordt verwijderd.

Deze optie wordt vaak gebruikt voor het blokkeren van zones die u tijdelijk wilt toevoegen aan uw "aanwezig mode". Hoewel nog steeds beveiliging geboden wordt voor de resterende zones, verlaagt het blokkeren van zones uw beveiligingsniveau. De volgende keer dat uw beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld worden alle geblokkeerde zones gereset en gedeblokkeerd. Uw beveiligingssysteem moet uitgeschakeld zijn voordat u zones kunt blokkeren. Na het blokkeren van uw geselecteerde zones, moet uw beveiligingssysteem ingeschakeld worden in hetzij de aanwezig of afwezig mode, om de resterende zones te beveiligen.

1. Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.
2. Druk op MENU.
3. Voer een geldige PIN in, gevolgd door ENTER.
4. Druk op Beveiliging – Zones.
5. Druk op het zonenummer dat u wilt blokkeren, indien u het zonenummer niet kent, drukt u op de knop Lijstweergave om de zonenamen te zien.
6. Druk op Blokkering, de knop wordt geel om aan te geven dat de zone geblokkeerd werd.

7. Druk op Terug om meer zones te selecteren voor blokkering.

8. Druk op de Startknop om te voltooien.

Zones deblokkeren

1. Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.
2. Druk op MENU.
3. Voer een geldige PIN in, gevolgd door ENTER.
4. Druk op Beveiliging – Zones.
5. Druk op het zonenummer dat u wilt herstellen in normaal bedrijf, indien u het zonenummer niet kent, drukt u op de knop Lijstweergave om de zonenamen te zien.
6. Druk op de gele Blokkering.
7. Druk op Terug om meer zones te selecteren voor blokkering.
8. Druk op de Startknop om te voltooien.

Zone deurbelfunctie instellen

U kunt uw codeklavier zodanig instellen dat deze een "pieptoon" laat horen wanneer geselecteerde zones kortgesloten en geactiveerd zijn, dit wordt de deurbelfunctie genoemd.

De deurbelfunctie kan voor elke individuele zone in- en uitgeschakeld worden en activeert geen alarmen. In dit geval wordt het alleen gebruikt als een activering op laag niveau zoals een toegangsdeur voor klanten.

De zones die u selecteerde voor de "deurbelgroep" blijven in het geheugen en worden niet gewist wanneer het beveiligingssysteem wordt in- en uitgeschakeld.

1. Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.
2. Druk op MENU.
3. Voer een geldige PIN in, gevolgd door ENTER.
4. Druk op Beveiliging – Zones.
5. Druk op het zonenummer dat u wilt toevoegen aan deurbelfunctie, indien u het zonenummer niet kent, drukt u op de knop Lijstweergave om de zonenamen te zien.
6. Druk op Deurbel.
7. Druk op Terug om meer zones te selecteren voor toevoegen aan deurbelfunctie.
8. Druk op de Startknop om te voltooien.

PIN-codes gebruikers

Elke gebruiker heeft een unieke PIN-code waarmee hij/zij de verschillende functies van het systeem kan bedienen. Uitsluitend gebruikers met autorisatie als hoofdinstallateur kunnen gebruikers toevoegen, wijzigen en verwijderen.

1. Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.
2. Druk op MENU.

3. Voer een geldige PIN-code voor hoofdinstateur in, gevolgd door ENTER.
4. Druk op Gebruikers.
5. Selecteer de functie die u wilt uitvoeren:
 - Toevoegen.Wijzigen - een PIN-code en gebruikersmachtigingen toevoegen of bewerken
 - Weergave – de gegevens en PIN-code van een bestaande gebruiker weergeven
 - Verwijderen – een gebruiker verwijderen
 - Status – de status van een bestaande gebruiker weergeven
 - Kopiëren - een bestaande gebruiker dupliceren
6. Voer het gebruikersnummer in (indien u twijfelt aan het gebruikersnummer, druk u op Zoeken op PIN in de voorgaande stap).
7. Volg de instructies op het scherm.

Tijd en Datum en Vakantiedata wijzigen

1. Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.
2. Druk op MENU.
3. Voer een geldige PIN-code voor installeur of hoofdinstateur in, gevolgd door ENTER.
4. Selecteer de functie die u wilt uitvoeren:
 - Tijd en datum – om de huidige tijd te wijzigen
 - Vakantie – wijzig de data voor de vier (4) vakantiereeksen
5. Volg de instructies op het scherm.

Logboek lezen

Het systeem houdt een logboek bij van evenementen die zich voordoen. Het logboek is toegankelijk via de NXG-1820. Een tweede logboek toont zones die een alarm veroorzaakten voor snellere identificatie van mogelijke activiteit van indringers.

1. Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.
2. Druk op MENU.
3. Voer een geldige PIN in, gevolgd door ENTER.
4. Druk op Geschiedenis.

Gebruik de omhoog- en omlaagpijlen om het logboek weer te geven.

Gebruik de linker- en rechterpijlen om te schakelen tussen het Logboek en alarmgebeurtenissen logboek.

Testfuncties

Het regelmatig testen van uw beveiligingssysteem is essentieel om zeker te stellen dat het correct werkt en dat alarmberichten worden verstuurd in het geval dat een alarm wordt gedetecteerd.

1. Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.
2. Druk op MENU.
3. Voer een geldige PIN in, gevolgd door ENTER.
4. Druk op Testen.
5. Selecteer de beveiligingscomponent die u wilt testen:
 - Sirene – test de sirenefuncties
 - Batterij – test of de batterij reservestroom kan leveren
 - Telefoonlijn – test of het systeem alarmberichten kan versturen
 - Looptest – test of elke sensor alarmsignalen naar het systeem kan sturen
6. Volg de instructies op het scherm om de test uit te voeren

Stel de codeklaveropties in

NXG-1820 codeklavieren kunnen naar wens worden aangepast op de vereisten van uw locatie door het volume, helderheid en spaarstand screensaver in te stellen.

1. Voer een geldige PIN-code in om het scherm te ontgrendelen.
2. Druk op MENU.
3. Voer een geldige PIN in, gevolgd door ENTER.
4. Druk op Instellingen - Codeklavier.
5. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:
 - Volume – pas volume codeklavierzoemtoon aan voor toetsaanslag, aankomst/vertrektijd en alarm
 - Display – pas de schermhelderheid aan tijdens normaal bedrijf, rust stand en spaarstand screensaver

Systeemstatusberichten

Er kunnen uiteenlopende berichten verschijnen op het statusscherm van het codeklavier.

Systeem

- AC voeding mislukt - Het beveiligingssysteem heeft zijn elektriciteitsvermogen verloren. Controleer of er stroom wordt geleverd aan de rest van het gebouw, reset indien nodig de beveiligingsschakelaar en neem contact op met uw installateur indien de stroom niet herstelt.
- Batterij laag – De reservebatterij van de beveiligingssysteem moet opgeladen worden. Wacht 24 uur. Neem contact op met uw installateur indien de toestand niet verbetert.
- Batterijtest mislukt – De reservebatterij van de beveiligingssysteem moet vervangen worden. Neem contact op met uw installateur.
- Sabotage behuizing - de sabotage-input van de kast van de beveiligingsmodule is geactiveerd. Controleer of de module volledig gesloten is.
- Sirene storing - De externe sirene van het beveiligingssysteem heeft een probleem. Neem contact op met uw installateur.

- Overstroom storing - Het beveiligingssysteem trekt te veel stroom. Neem contact op met uw installateur.
- Datum en tijd verloren - De datum en tijd van het beveiligingssysteem moet ingesteld worden. Zorg dat uw systeem toegang heeft tot het internet voor automatische tijdupdates of het handmatig instellen van de klok vanaf een codeklavier.
- Communicatiefout - Het beveiligingssysteem heeft een probleem gedetecteerd met de telefoonlijn of internetverbinding. Controleer uw verbinding en neem contact op met uw installateur indien deze fout niet verdwijnt.
- Brandalarm - er werd een brandalarm geactiveerd op de xGen.
- Paniek - er werd een paniekalarm geactiveerd op de xGen.
- Medisch - er werd een medisch alarm geactiveerd op de xGen.
- Supervisiefout draadloos – Deze zone is een draadloos toestel en heeft de communicatielink verloren met de draadloze ontvanger. Voer een looptest voor deze zone uit. Voor herhaalde gebeurtenissen dient u contact op te nemen met uw installateur voor assistentie.
- Batterij laag - Deze zone is een draadloos toestel en de batterij moet vervangen worden.

Specificaties

Compatibiliteit	xGen beveiligingssysteem
Voltage	12.0-13.5 VDC (geleverd door centrale)
Stroom	170 mA max met zoemer en scherm op max helderheid, 40 mA in ruststand mode
Scherm	Resistieve touch 3,5" kleur TFT LCD-scherm
Capaciteit	512 zones, 96 partities, 644 uitgangen, 256 gebruikers
Bekabeling	xGen 4-kabel bus
Codecombinaties 4 cijfers	(Er zijn geen ongeldige codecombinaties). 10 000
Afmetingen (B x H x D)	82 mm x 125 mm x 18 mm
Behuizing	Opaalwit met zilveren frame
Gewicht	125 g
Bedrijfstemperatuur	0° tot 49°C (32° tot 120°F)
Opslagtemperatuur	-34° tot 60°C (-30° tot 120°F)
Relatieve vochtigheid	tot 90% niet-condenserend

Partitienummer, partitienaam

- Staat aan in de afwezig mode – Deze partitie is ingeschakeld in de afwezig mode.
- Staat aan in de aanwezig mode – Deze partitie is ingeschakeld in de aanwezig mode.
- Is gereed – Deze partitie is veilig en gereed om ingeschakeld te worden.
- Is niet gereed – Deze partitie is NIET gereed om ingeschakeld te worden. Controleer of alle zones beveiligd zijn in de geselecteerde partitie.
- Alle partities staan in de afwezig mode – Alle partities in dit multipartitiesysteem zijn ingeschakeld in de afwezig mode.
- Alle partities staan in de aanwezig mode – Alle partities in dit multipartitiesysteem zijn ingeschakeld in de aanwezig mode.
- Alle partities zijn gereed – Alle partities in dit multipartitiesysteem zijn veilig en gereed voor inschakeling.

Zonenummer, zonenaam

- In alarm – Deze zone heeft een systeemalarmtoestand getriggerd. Verlaat de beveiligde locatie en neem contact op met uw beveiligingsbedrijf om het te onderzoeken. Druk op Status om te identificeren welke zone het alarm heeft getriggerd.
- Is geblokkeerd - Deze zone is geïsoleerd (uitgeschakeld) en activeert geen alarm. Raadpleeg de instructies voor het deblokkeren van een zone.
- Deurbel is ingesteld – Deze zone is onderdeel van de deurbelgroep en laat een deurbel horen wanneer deze getriggerd wordt en de deurbelmode is geactiveerd.
- Is open – Deze zone is niet gesloten.
- Brandalarm – Deze zone heeft een brandalarm getriggerd.
- Sabotage – Deze zone heeft een sabotage-alarm getriggerd.
- Fout storing - Deze zone heeft een open circuit.

Wettelijk verplichte informatie

Fabrikant	Op de markt gebracht door: UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, USA Bevoegde EU-productievertegenwoordiger: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland
Naleving FCC-voorschriften	Deze apparatuur is getest en in compliance gevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens Onderdeel 15 van de FCC-voorschriften. Deze voorwaarden zijn opgesteld als redelijke bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radio-magnetische energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig het instructieboek, storingen bij radiocommunicatie veroorzaken. U wordt gewaarschuwd dat elke verandering of aanpassing niet expliciet goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, u het recht om dit toestel te gebruiken kan ontzeggen.
NFPA 72	Controleer de lokale richtlijnen, dit toestel wordt niet vermeld door een goedgekeurd testlabo dat het voldoet aan NFPA 72 en bijgevolg mag het niet verkocht of geïnstalleerd worden voor gebruik met een brandsysteem op sommige locaties.

Certificering



INCERT

EN 50131-1 Systemvereisten

EN 50131-3 Bedienings- en
signaleringsapparatuur

NXG-1820-EUR: Beveiligingsgraad 2,
milieuklasse II

Getest en gecertificeerd door ANPI vzw/asbl

De nalevingsetikettering moet verwijderd of
aangepast worden indien niet-conforme
configuraties geselecteerd zijn.

Richtlijnen van de
Europese Unie

Hierbij verklaart UTC Fire & Security dat dit
apparaat compatibel is met de essentiële
vereisten en de andere relevante voorzieningen
van Richtlijnen 1999/5/EC, 2014/30/EU en
2014/35/EU. Raadpleeg voor meer informatie:
www.utcfireandsecurity.com of
www.interlogix.com



2012/19/EC (WEEE-richtlijn): De met dit symbool
gemarkeerde apparatuur kan binnen de Europese
Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd
stedelijk afval. U kunt de apparatuur op de juiste
manier recyclen door dit product terug te brengen
naar uw lokale leverancier als u een soortgelijk
nieuw apparaat aanschaft, of het oude apparaat
naar een daarvoor bestemd afvalinzamelingspunt
brengt. Raadpleeg voor meer informatie:
www.recyclethis.info.
