

GEBRUIKERSHANDLEIDING TELETEK IRIS 8

BRANDMELDCENTRALE


NIVEAU 1 (STANDAARD MODE)

In geval van een brandalarm

1. Alarm mode zal oplichten : de geactiveerde uitgangen en sirenes lichten op wanneer geactiveerd (sirenes vertraagd)

2. Bedieningsknop voor weergave alarmboodschap

3. Alarm boodschap met weergave van Groep-detector nummer en omschrijving , datum en tijd.

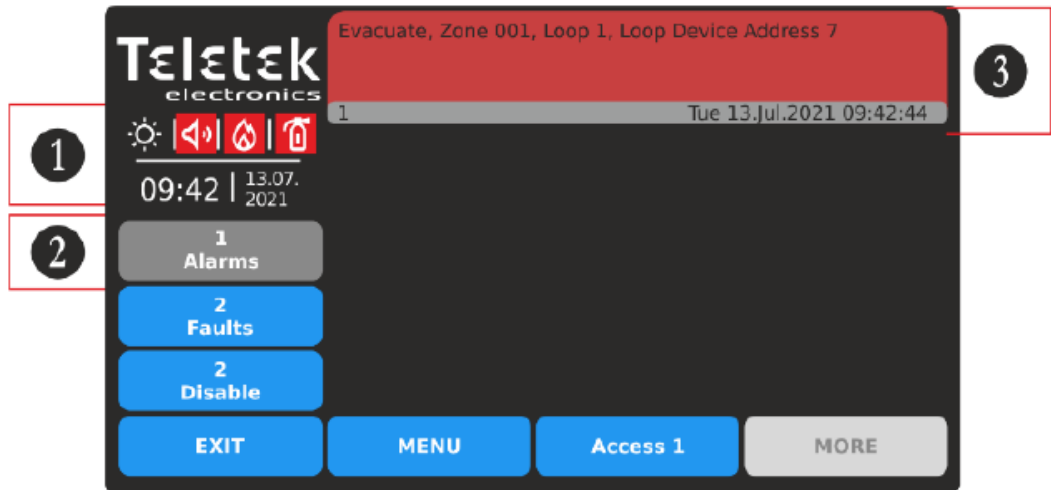


Druk op EXIT of MENU om de

boodschap te verlaten en om naar het hoofdscherm terug te keren.

HOOFDSCHERM:


Zodra een alarm wordt weergegeven op het scherm wordt een timer (1 minuut) links bovenaan weergegeven. Binnen die tijd heeft men de tijd om stilte zoemer te drukken of zelf evacuatie te starten.

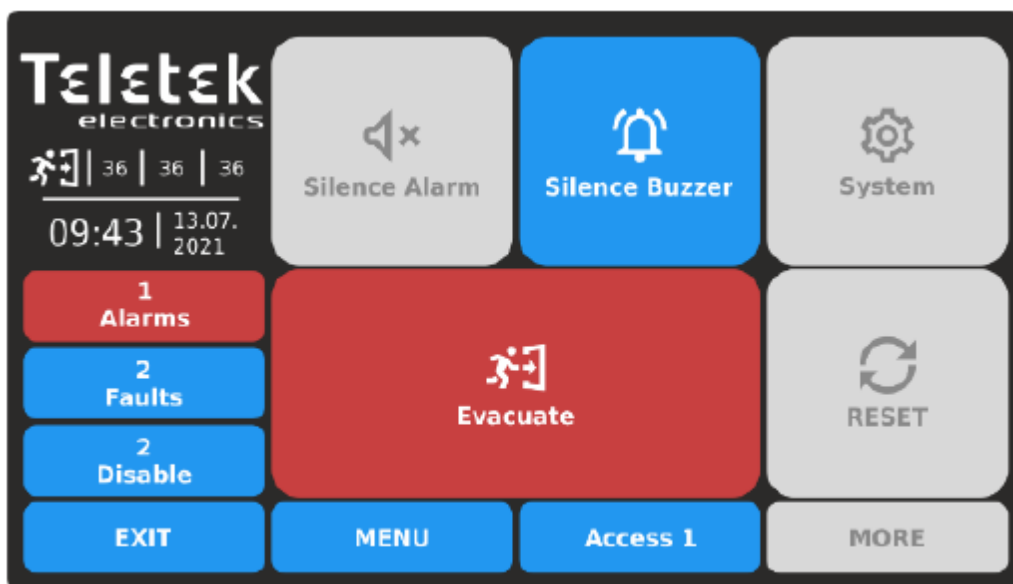

In geval van twijfel kiest u voor stilte (🔕) zoemer. Kies **DEZE** om enkel de zoemer te deactiveren op het scherm waar u zich bevindt of **ALLES** voor alle bedieningspanelen. Zodra de stilte toets werd geactiveerd start een 2^e verificatietijd van 5 minuten om zich naar de gewenste locatie te begeven. Wanneer er na deze **5 minuten** geen verdere actie ondernomen wordt, zal het systeem automatisch overgaan naar **EVACUATIE**.

In geval van een algemene storing

1. De oorzaak van algemene storing wordt weergegeven met hoogste prioriteit.

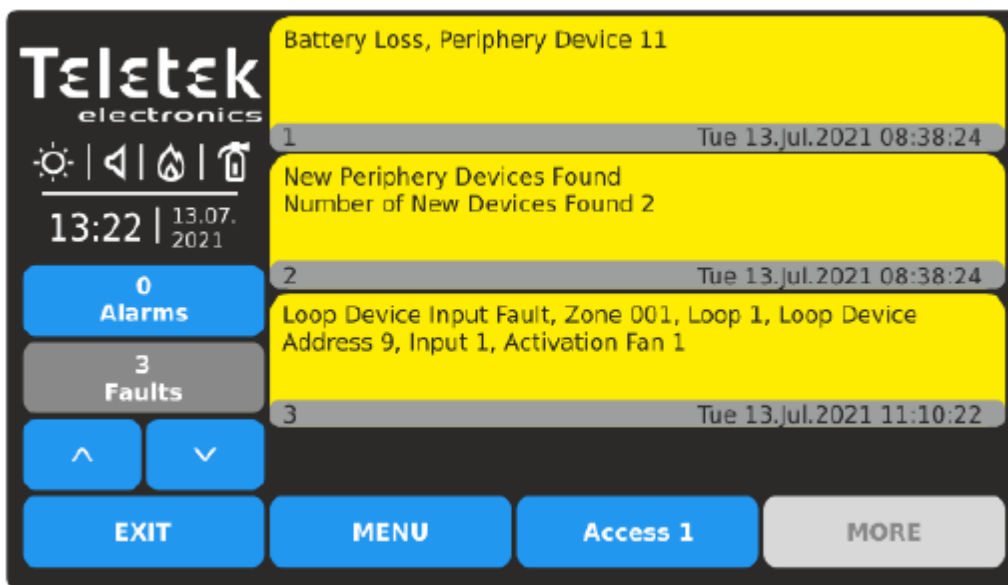

Om de algemene FOUT te bekijken druk op de knop links bij fout: Er kunnen tot maximaal 3 types fouten in één scherm worden weergegeven.

NIVEAU 2/3 (GEBRUIKER BEHEERDER MODE)

Druk op acces 1 en geef de code 2222 ENTER in.

Druk op de reset (🔄) knop om het systeem NA VISUELE CONTROLE te herstellen.
of

Druk op de stop SIRENES (🔕) knop om de sirenes te deactiveren